




ਇੰਪਲਾਂਟਡ ਵੇਨਸ ਐਕਸੈਸ ਡਿਵਾਈਸ (IVAD) ਤੋਂ ਇਨਫਿਊਸਰ™ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ (Discontinuing an Infusor™ from an Implanted Venous Access Device (IVAD))

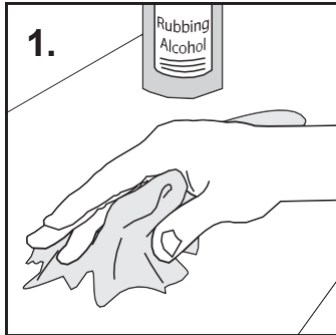

ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰਬਿੰਗ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

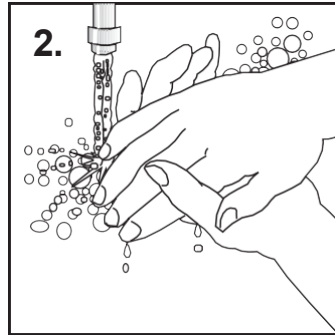

ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸੁਕਾਓ।

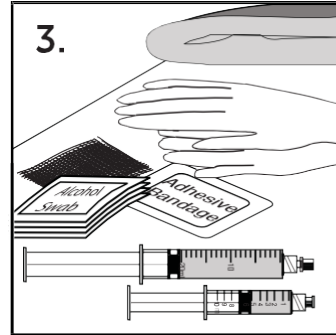

ਉਪਕਰਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਅਤੇ


ਸਾਫ਼ ਸਤਹ 'ਤੇ ਰੱਖੋ :

- ਦਸਤਾਨੇ
- ਅਲਕੋਹਲ ਸਵੈਬ
- ਪੱਟੀ


* ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ IVAD ਨੂੰ ਹੈਪੇਰਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

* ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੈਪੇਰਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਦਮ 11 ਅਤੇ 12 ਛੱਡ ਦਿਓ


- ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ
- 20ml ਨੋਰਮਲ ਸਲਾਈਨ ਸਰਿੰਜ
- ਹੈਪੇਰਿਨ*

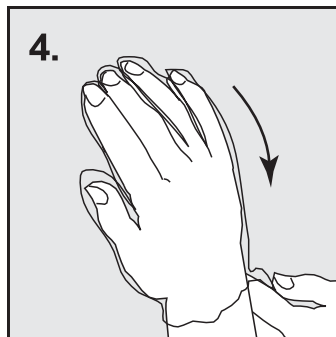


ਦਸਤਾਨੇ ਪਾਓ।

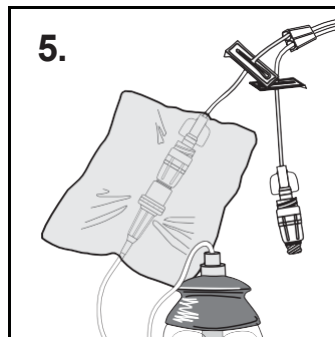


ਇਨਫਿਊਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਲੈੱਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਓ

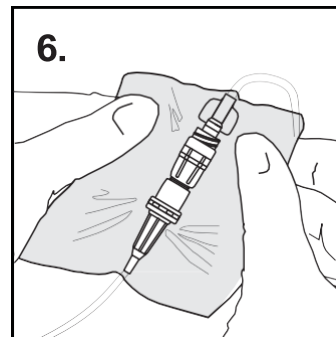


ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸੈਂਸਰ ਟੇਪ ਨੂੰ ਹਟਾਓ।

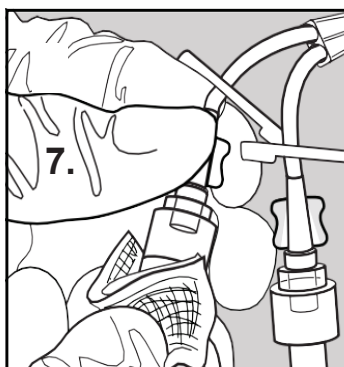

ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੈੱਪ ਨੂੰ ਰਗੜੋ ਜੋ ਇਨਫਿਊਸਰ ਪੰਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈੱਪ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ

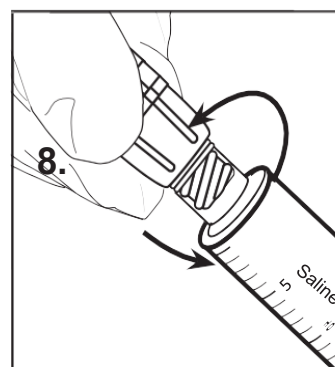


ਸਰਿੰਜ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਕੇ ਸਲਾਈਨ ਦੀ ਸਰਿੰਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੈੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜੋ

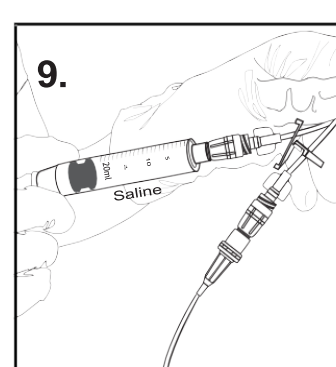


ਸਲਾਈਡ ਕਲੈੱਪ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ -ਸਟੋਪ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ 20 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਸਲਾਈਨ ਪੁਸ਼ ਕਰੋ।


ਜਦੋਂ ਸਲਾਈਨ 1 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਲੈੱਪ ਕਰੋ।

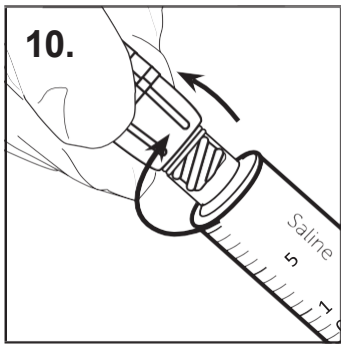


10. ਸਰਿੰਜ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਕੇ ਸਰਿੰਜ ਹਟਾਓ ਅਤੇ ਸਾਈਟੋਟੋਕਸਿਕ ਵੇਸਟ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ .

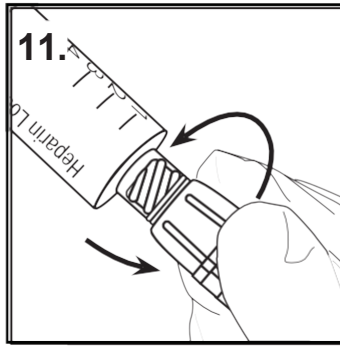


11. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈਪਰੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਿੰਜ ਨੂੰ ਘੜੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਕੇ ਹੈਪਰੀਨ ਸਰਿੰਜ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ।

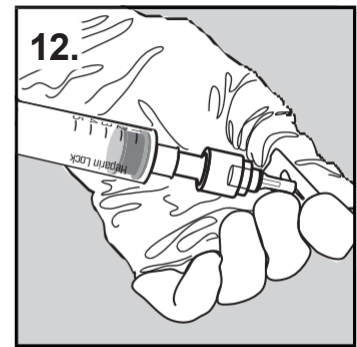


12. ਸਲਾਈਡਰ ਕਲੈੱਪ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਹੈਪਰੀਨ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ।
ਜਦੋਂ ਸਰਿੰਜ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਲੈੱਪ ਕਰੋ।

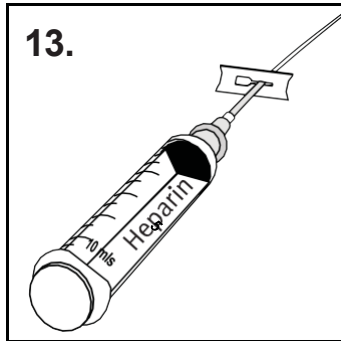


13. ਸਰਿੰਜ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ

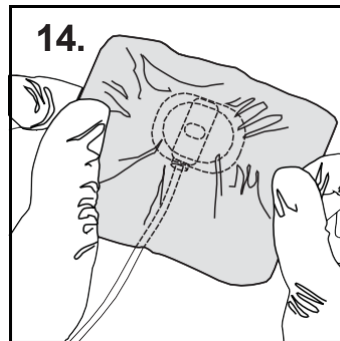


14. IVAD ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਤਾਰ ਕੇ ਈਟੋਟੋਕਸਿਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ।

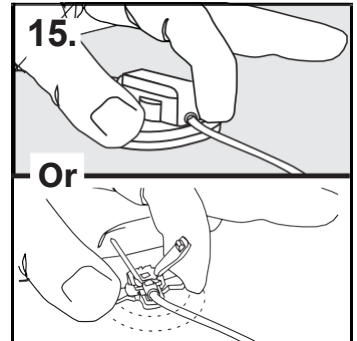


15. ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੇਪ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ IVAD ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰੋ।

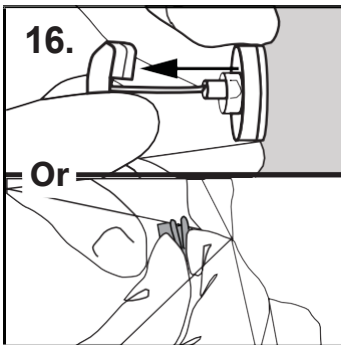


16. ਸੂਈ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੂਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ

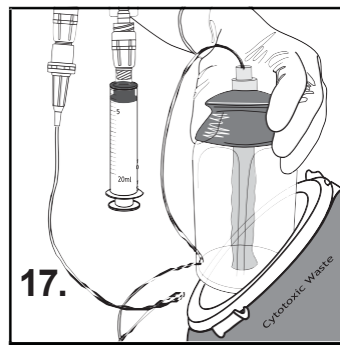

17. ਇਨਫਿਊਜ਼ਰ™ ਅਤੇ ਵਰਤੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਈਟੋਟੋਕਸਿਕ ਵੇਸਟ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ

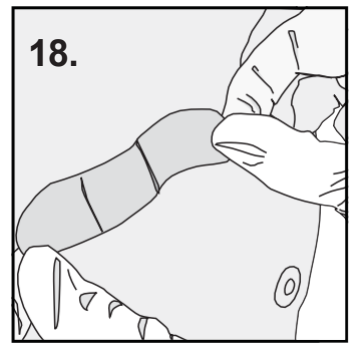


18. ਸੂਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਡ-ਏਡ ਲਗਾਓ।

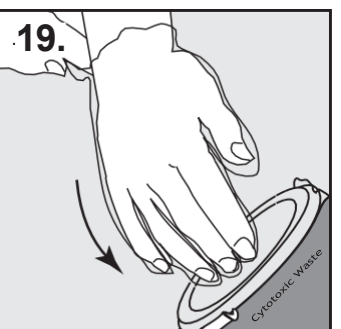

19. ਦਸਤਾਨੇ ਉਤਾਰਕੇ ਸਾਈਟੋਟੋਕਸਿਕ ਵੇਸਟ ਕੰਟੇਨਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ



20. ਰਬਿੰਗ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

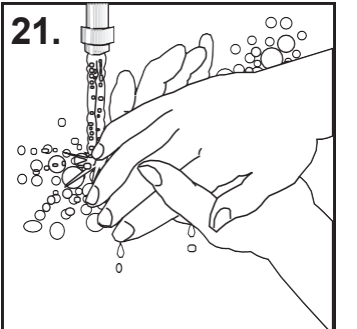

21. ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਸੁਕਾਓ।